


## **PROVOZNÍ INSTRUKCE**

### **PŘÍPRAVA**

- 1) Vyčistěte a vysušte povrch ochranného štítku (naleznete v POKYNY PRO ÚDRŽBU).
- 2) Vyčistěte všechny měřicí plochy.
- 3) Uvolněte aretační šroub a posuňte posuvníkem pro kontrolu, zda LCD displej a všechna tlačítka pracují správně.


### **MĚŘENÍ**

- 1) Posuňte posuvníkem a LCD displej ukáže číslice, to značí zapnutý stav.
- 2) Stiskněte tlačítko mm / inch pro výběr požadovaných jednotek.
- 3) Pak přesuňte posuvník, tak aby měřicí se dvě vnější plochy jemně dotkly a stiskněte tlačítko ZERO.

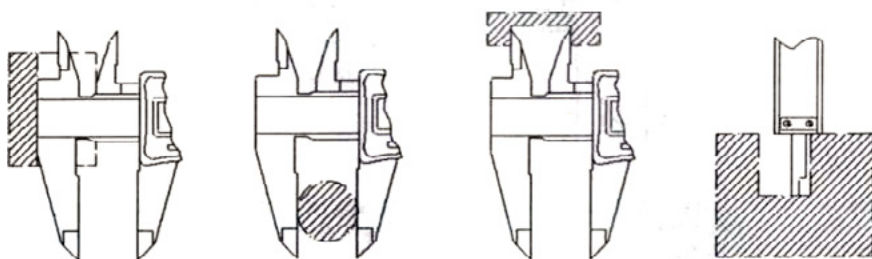

# **K-MET**

## Návod k obsluze **POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ SOLÁRNÍ**

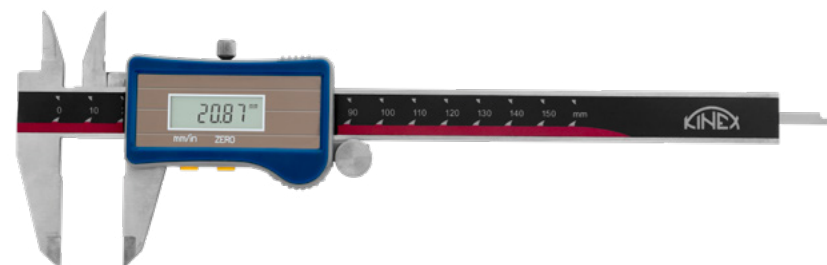

6040-15-150

6040-15-200

6040-15-300

**K-MET a. s.**, 1. Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

## **POKYNY PRO ÚDRŽBU**

- 1) Před začátkem používání měřidla vyčistěte jeho povrch měkkým čistým suchým hadříkem (nebo nasáklým neutrálním čistícím prostředkem).
- 2) Nikdy nevystavujte jakoukoliv část elektrickému napětí, mohlo by dojít k poškození elektroniky.
- 3) Vyhněte se poškrábání tvrdým předmětem na krytu a sklu na LCD displeji.
- 4) Je třeba se vyhnout těžkým střetům a chvěním elektronického modulu.
- 5) Vyhněte se stříkání kapaliny na měřidlo, hlavně na jeho elektronické části a chránící samolepku.
- 6) Udržujte povrch ochranné samolepky čistý, včas odstraňujte kapalinu, prach a nečistoty.
- 7) Měřidlo používejte lehce, ne s velkou silou.
- 8) Není dovoleno demontovat jakoukoliv vnitřní část měřidla, mohlo by dojít k jeho poškození.
- 9) Udržujte daleko od zdroje rušení v provozu, jako jsou obrovské elektrické stroje, elektrická jiskra apod. Měřidlo by mělo být používáno ve vhodném prostředí.
- 10) Vyjměte baterii, pokud nebude měřidlo delší dobu vystaveno slunečnímu záření.

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Rozlišení: 0.01mm (0.0005 in)

Rozsah: 0 -150mm/6", 0-200mm/8", 0-300mm/12"

Pracovní napětí: 1.5V

Pracovní proud: <20mA

Baterie: 1ks LR54 - 1,5V

## **PROVOZNÍ PODMÍNKY**

Pracovní teplota: 0 ~+40°C


Relativní vlhkost: > 80%

Skladovací teplota: -20 ~ +70°C.

Ukládejte prosím v chladné místnosti.

## **SCHEMA**

- 1) Měřicí čelist
- 2) Vnější měřicí čelisti
- 3) LCD displej
- 4) Aretační šroub
- 5) Čistící část
- 6) Ochranná nálepka
- 7) Hloubkoměr
- 8) Vnější měřicí čelisti
- 9) Funkční tlačítko
- 10) Funkční tlačítko
- 11) Kryt baterie
- 12) Baterie 1.5V
- 13) Posuvné kolečko

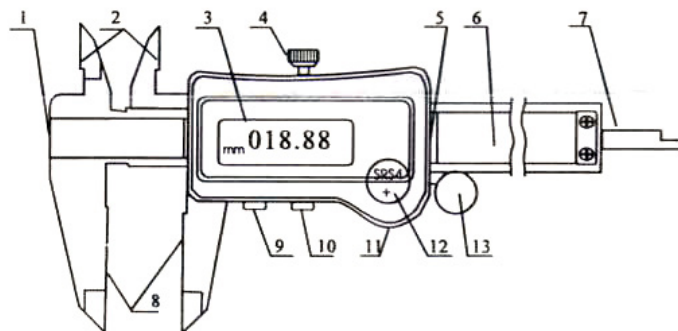

## **FUNKCE**

- 1) Nastavení nuly v jakékoliv pozici.
- 2) Přepínání jednotek mm/inch
- 3) Automatické vypínání (trvá kolem 4-5 minut), zapnutí po automatickém vypnutí provedete stisknutím "ZERO" nebo "mm/in".

## **VÝMĚNA BATERIE**

- 1) Pokud číslice na LCD displeji blikají, ukazují to na slabou baterii, která by měla být vyměněna.

### **2) Vyjmutí baterie**

Jak ukazuje obrázek vezměte tenký pevný objekt do bodu A, poté vyjměte kryt baterie ve směru šipky.

### **3) Montáž baterie**

Zmáčkněte kryt baterie a vysuňte směrem dle šipky.