

Poznámky:

- A)
- 1) Po přepnutí HID/Simple se smažou konfigurační data.
 - 2) V režimu Simple není k dispozici reset.
 - 3) Výchozí režim je HID.

B) V režimu HID:

Připojte hostitele, nastavte vstupní metodu na angličtinu /číslo. Aktivujte bezdrátový přenos. Spárujte zařízení podle sériového čísla (např. „013030001“). Po úspěšném připojení přestane blikat symbol přenosu. Pokud chcete připojit nový hostitel, nejprve resetujte předchozí párování.

C) V režimu Simple: Používá se transparentní přenos dat.

Výběr USB režimu

Po šestém stisku DATA/SET přejdete do režimu USB. ZERO/POWER přepíná mezi HID/COM režimy.

Zobrazení sériového čísla a verze softwaru

Po sedmém stisku DATA/SET vstoupíte do systémového režimu. Zobrazí se desetimístné sériové číslo (např. „0318369501“), dalším stiskem ZERO/POWER se zobrazí verze softwaru.

PŘENOS DAT

- 1) Přes kabel Type-C, pokud je připojen k hostiteli.
- 2) Bezdrátově, pokud je bezdrátový přenos aktivní a spárován.

NAPÁJENÍ

- 1) Vestavěná lithiová baterie.
- 2) Nabíjení přes USB Type-C (5V / 1A).
- 3) Při nabíjení svítí ikona baterie. Po ukončení krytku opět uzavřete.

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Nepoužívejte sílu a nerozebírejte zařízení. Nevystavujte vlhkosti, vysoké teplotě nebo elektromagnetickému rušení. Nepoužívejte ostré předměty na měřicí plochy nebo displej. Před měřením očistěte kovadliny alkoholem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

#	Problém	Příčina	Řešení
1	Chyby měření nebo nestabilita	1) Nečisté měřicí plochy 2) Chybný nulový bod 3) Vřetenem není správně upnuto 4) Nedostatečné tepelné vyrovnání	1) Vyčistěte měřicí plochy 2) Znovu nastavte nulu 3) Správně upněte vřetenem
2	Žádný nebo rozmazaný displej, zobrazení 	Nízké napětí baterie	Nabijte zařízení
3	Nelze nabíjet	1) Nesprávně připojený kabel 2) Vadná baterie	1) Správně připojte kabel 2) Vyměňte baterii
4	Tuhý chod vřetenem	Prach nebo olejová mlha	Vyčistěte alkoholem

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Výrobce si vyhrazuje právo na změny a vylepšení bez předchozího upozornění.

K-MET

Návod k obsluze DIGITÁLNÍ PASAMETR S BLUETOOTH K-MET




7126-95-025
7126-95-050
7126-95-075
7126-95-100

K-MET a. s., 1. Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

POPIS PŘÍSTROJE

- 1) Rám
- 2) Tlačítko zasunutí
- 3) Přední ochranný kryt
- 4) Displej
- 5) Tlačítka
- 6) Podpěrná tyč
- 7) Upínání vřetena
- 8) Bubínek
- 9) Kovadlina
- 10) Těsnicí objímka kovadliny
- 11) Koncovka
- 12) Těsnicí objímka tlačítka zasunutí
- 13) Krytka konektoru Type-C
- 14) Zadní ochranný kryt

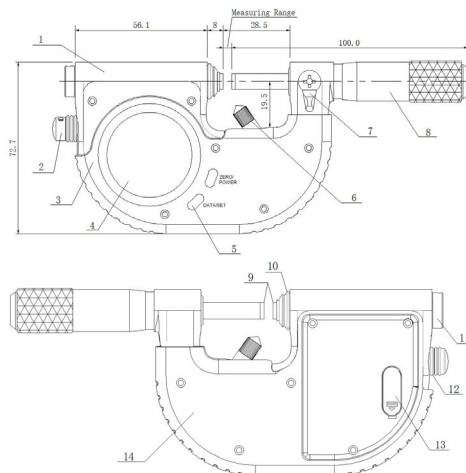

analogové zobrazení



digitální zobrazení

POPIS FUNKCÍ

Ovládání tlačítek:


- Krátký stisk (≤1 sekunda)
- Dlouhý stisk (>2 sekundy)

#	Tlačítko	Operace	Výsledek
1	ZERO/POWER	Stiskněte a uvolněte	Nastavení nuly
		Stiskněte a podržte	Switch ON/OFF
2	DATA/SET	Stiskněte a uvolněte	Výstup dat
		Stiskněte a podržte	Převod režimu (mm/in), indikace tolerance, převod rozhraní displeje, bezdrátový přenos, komunikační režim]

Zapnutí / Vypnutí

Dlouhý stisk tlačítka ZERO/POWER zapne nebo vypne přístroj.

REŽIMY NASTAVENÍ

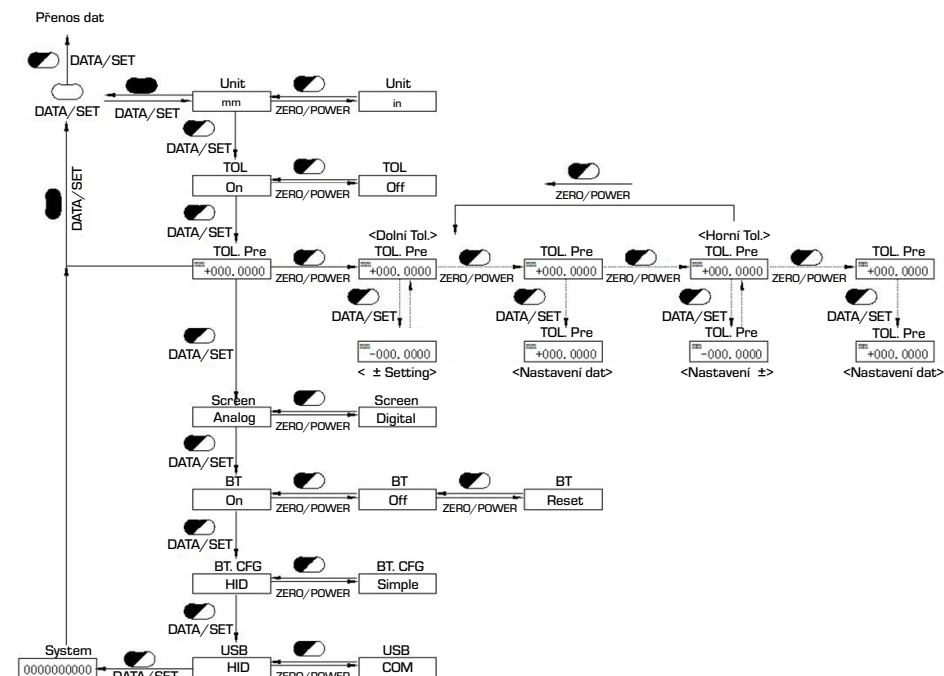

Přepínání mm / inch

Dlouhý stisk DATA/SET otevře nabídku nastavení.
Krátký stisk ZERO/POWER přepíná mezi jednotkami.
Krátkým stiskem DATA/SET přejdete na další volbu.
Dlouhým stiskem DATA/SET uložíte a ukončíte.

Kontrola tolerance (TOL)

V nastavení vyberte režim TOL.
ZERO/POWER zapne nebo vypne funkci tolerance.
DATA/SET pokračuje na další volbu.

Nastavení tolerancí

Horní tolerance:
Vybírejte číslice/symboly pomocí ZERO/POWER, šipky nastavují pozici.
Přepínejte mezi + / - a potvrďte DATA/SET.
Dolní tolerance: Postup stejný jako výše.
Poznámka: Horní tolerance musí být větší než dolní. Jinak se zobrazí: UP TOL > LOW TOL.

Nastavení rozhraní displeje

Po třetím stisku DATA/SET v nastavení vstoupíte do režimu obrazovky.
Krátký stisk ZERO/POWER přepíná mezi analogovým a digitálním zobrazením.

Bezdrátový přenos

Po čtvrtém stisku DATA/SET přejdete do režimu BT.
ZERO/POWER přepíná mezi zapnuto/vypnuto/reset.

Výběr režimu bezdrátového přenosu

Po pátém stisku DATA/SET vstoupíte do režimu BT.CFG.
ZERO/POWER přepíná mezi HID (virtuální klávesnice) a Simple (připojení k aplikaci).